

SPECYFIKACJA

Sterowanie elektryczne:

Napięcie wejściowe:100-240Vac 50/60Hz Cykl

pracy:10%MAX 2min włączenia 18min wyłączenia


Rama biurka:

Obciążenie dynamiczne:100KG

Maksymalne obciążenie statyczne:120KG


Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa:

1. Przed użyciem należy uważnie przeczytać tę instrukcję.
2. Produkt musi być podłączony do właściwego źródła zasilania.
3. W przypadku wszelkich akcesoriów podłączonych do jednostki sterującej typ wtyczki i parametry elektryczne muszą być zgodne z jej specyfikacją.
4. Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
5. Jeśli zewnętrzny kabel transformatora jest uszkodzony i wymaga wymiany, producent lub jego agent serwisowy dostarczy nowe akcesorium.

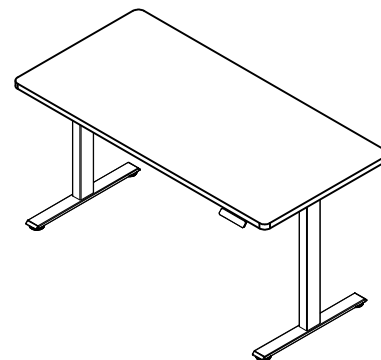


Instrukcja montażu i użycia


INSTRUKCJA MONTAŻU

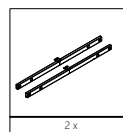


2x
①

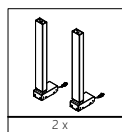


2x
②

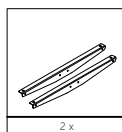


2x
③

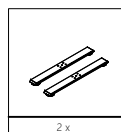


2x
④

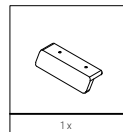


1x
⑤

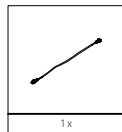


1x
⑥

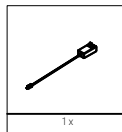

1x
⑦

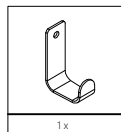

1x
⑧

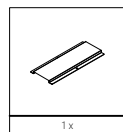

1x
⑨

ŚRUBY W ZESTAWIE

A	13	B	8	C	2	D	8	E	2
									
M6*12		M6*10		M6*8		M8*30		ST4.2*16	
F	8	G	8						
									
ST5.0*16 (opcjonalnie)		M6*10							

KLUCZE W ZESTAWIE


M4	M5	M6	4		

WYMAGANE NARZĘDZIA


lub	

INSTRUKCJA MONTAŻU

KROK 1


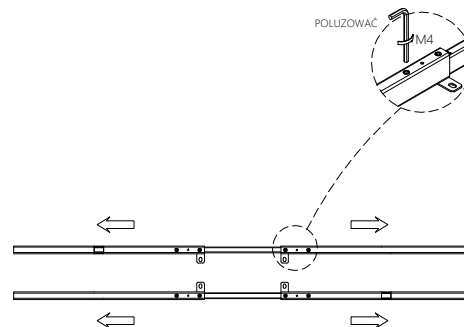


KROK 2


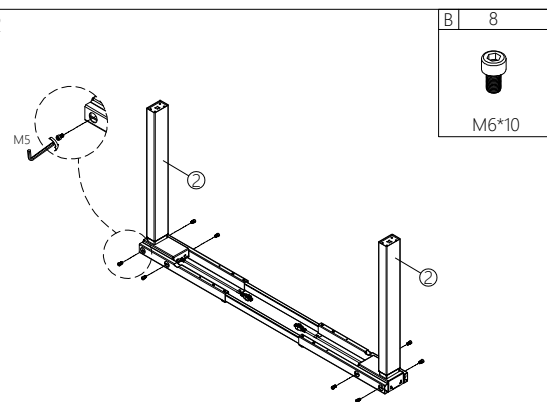


INSTRUKCJA MONTAŻU

KROK 3



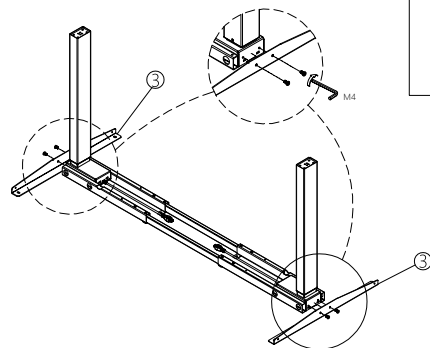


KROK 4

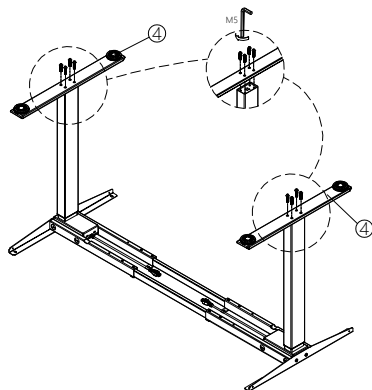


INSTRUKCJA MONTAŻU

KROK 5

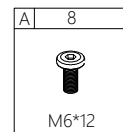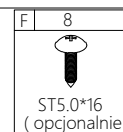
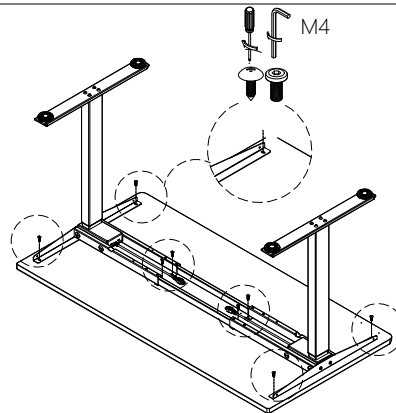


KROK 6


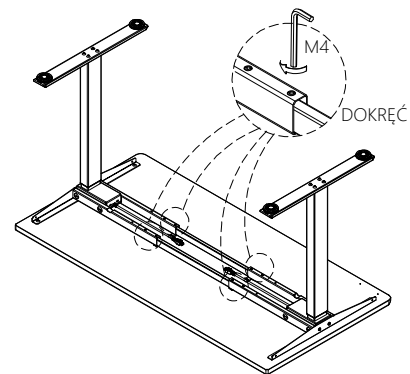


INSTRUKCJA MONTAŻU

KROK 7


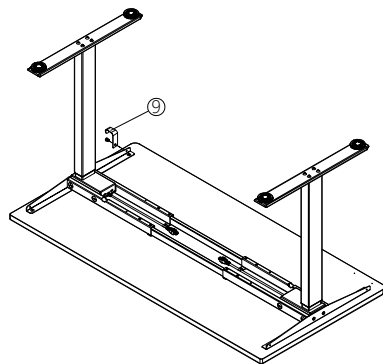



KROK 8

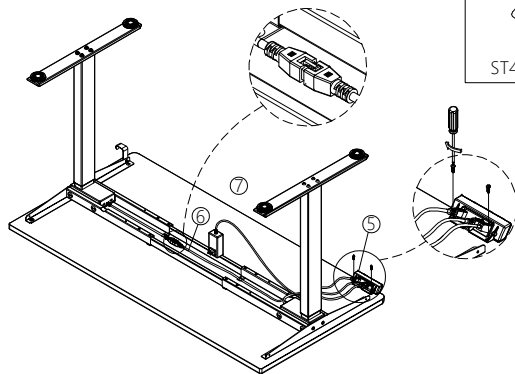

INSTRUKCJA MONTAŻU

KROK 9

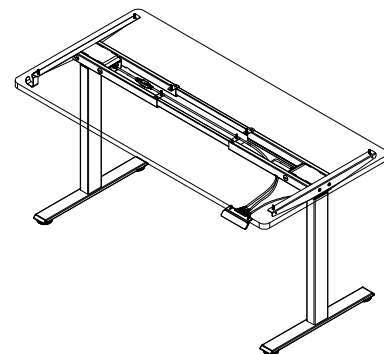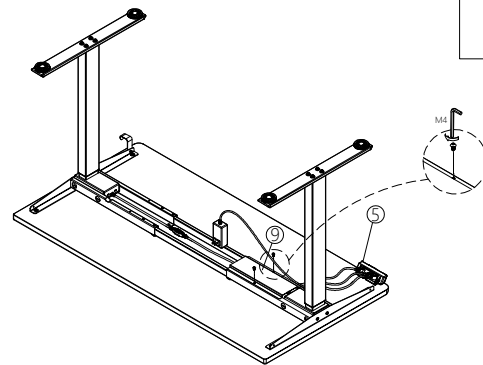

INSTRUKCJA UŻYCIA



Na jednostce sterującej znajduje się panel przycisków. Jeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk wówczas jednostka przejdzie w stan uśpienia. Aby ją ponownie uruchomić należy pierw nacisnąć przycisk "A" lub "V".

■ **Wyświetlacz**
Wyświetla wartość wysokości biurka.

■ **Przyciski w górę i w dół**
Naciśnij przycisk "A" lub "V" aby wyregulować wysokość biurka do optymalnej wartości.

■ **Przyciski zapisywania w pamięci 1/2/3/4**
Po zapisaniu wartości w pamięci, za pomocą tych przycisków biurko może automatycznie podnieść się do zapamiętanej wysokości. Zapisywanie ustawień w pamięci:
Naciśnij klawisze 1/2/3/4 przez 5 sekund, aż usłyszysz dźwięk - pamięć została pomyślnie zapisana. Następnie naciśnięcie 1/2/3/4 spowoduje automatyczne ustawienie biurka do zapisanej wysokości.

■ **Inicjalizacja**
1. Gdy na wyświetlaczu pojawi się "036", naciśnij i przytrzymaj przycisk "V" aż rama biurka osiągnie najniższy punkt. Dźwięk i odbicie ramy biurka oznacza koniec inicjalizacji. Podczas tej operacji nie można zwołać przycisku.
2. Wymuszone inicjalizacja: Naciśnij i przytrzymaj przycisk "V" aż rama biurka osiągnie najniższy punkt. Następnie zwolnij przycisk i naciśnij i przytrzymaj go ponownie przez ok. 5 sek., aż usłyszysz dźwięk a rama biurka odbije.
3. Przywracanie do ustawień fabrycznych W przypadku zmiany nowego sterownika lub konieczności przywrócenia parametrów do ustawień fabrycznych należy jednocześnie przycisnąć klawisze "A" i "V". Po ok. 5 sek. słychać pierwszy dźwięk, a następnie drugi po 10 sek. Gdy na wyświetlaczu pojawi się "036", należy postępować zgodnie z punktem 1.

■ **Funkcja bezpieczeństwa:**
Gdy blat biurka podnosi się lub opada, po napotkaniu oporu biurko odbije się.

■ **Kody błędów wyświetlane na jednostce sterującej przyczyny i rozwiązania:**

KOD BŁĘDU	PRZYCZYNA USTERKI	ROZWIĄZANIE
E01, E02, E04, E06, E12, E22, E32, E15, E25, E35, E17, E27, E37, E42, E43, 888	nieprawidłowość sprzętowa	skontaktuj się z producentem
E05	Alarm antykolizyjny	Usuń przeszkodę
	Zbyt wysoka czułość	Zmniejsz czułość (w funkcji ustawień)
	żyroskop jest uruchomiony	przymocuj lub wymień panel sterujący
	nieścisnięcie włożona wtyczka	ponownie podłącz wtyczkę
E07	przeciążenie	zmniejsz obciążenie biurka
E08	żyroskop jest uruchomiony	przymocuj lub wymień panel sterujący
E11, E13, E21, E23, E31, E33	Nieprawidłowe połączenie między silnikiem a sterowaniem	zaprojektuj prawidłowe podłączenie
	nieprawidłowość sprzętowa	skontaktuj się z producentem
E14, E24, E34	Nieprawidłowe połączenie między silnikiem a sterowaniem	zaprojektuj prawidłowe podłączenie
	przeciążenie	skontaktuj się z producentem
	przekroczenie dopuszczalnych limitów pracy	Wykonaj ustawienia fabryczne (patrz 3 punkt inicjalizacji)
	nieprawidłowość sprzętowa	skontaktuj się z producentem
E16, E18, E26, E28, E36, E38	przeciążenie	zmniejsz obciążenie biurka
	przekroczenie dopuszczalnych limitów	Wykonaj ustawienia fabryczne (patrz 3 punkt inicjalizacji)
	nieprawidłowość sprzętowa	skontaktuj się z producentem
HOT	Zbyt długi czas pracy	Ponowne korzystanie możliwe po 20 minutach
036	Reset	Wykonaj operację resetowania (patrz inicjalizacji)

INSTRUKCJA UŻYCIA

■ Zaawansowane ustawienia funkcji

Ograniczenie ustawienia wysokości: naciśnij klawisze "A" i "V" przez 5 sek aż usłyszysz dźwięk, ograniczenie ustawienia wysokości wykonane pomyślnie.
(pozycja poniżej połowy skoku jest dolną pozycją końcową, pozycja powyżej połowy skoku jest górną pozycją końcową).
Aby anulować tę funkcję podnieś do limitu wysokości, a następnie naciśnij klawisze "A" i "V" przez 5 sekund, aż usłyszysz dźwięk oznaczający anulowanie ograniczenia wysokości.

■ Blokowanie i odblokowywanie

Naciśnij klawisze "A" i "4" przez 5 sekund, na ekranie wyświetli się komunikat "LOC" - System został zablokowany.
Naciśnij klawisze "V" i "4" przez 5 sekund, "LOC" na wyświetlaczu zmieni się w liczbę - System został odblokowany.

■ Funkcja przypomnienia tryb siedzący/tryb stojący

Naciśnij klawisze "1" i "3" i na ekranie pojawi się 0.0h. Następnie naciśnij klawisze "A" lub "V" aby ustawić czas. Po wyłączeniu ekranu w prawym dolnym rogu pojawi się kropka co oznacza że funkcja działa. Gdy ustawiony czas minie, rozlegnie się dźwięk brzęczenia aby dać przypomnienie.

■ Przycisk ustawień "4"

Gdy konieczne jest ustawienie parametrów wewnętrznych proszę nacisnąć przycisk "4". Po 5 sekundach usłyszysz dźwięk, a po 10 sekundach na ekranie wyświetli się "S-1". Pomyślnie wprowadzono funkcję ustawień.

■ Ustawienia czułości czujnika antykolizyjnego

Ze względów bezpieczeństwa, regulacja wysokości zatrzymuje się i lekko cofa, gdy napotka przeszkodę. Ten mechanizm jest uruchamiany w trybie czujnika i trybie wykrywania prądu. Te dwa tryby uzupełniają się wzajemnie, zapewniając bezpieczeństwo produktu. Jednakże, jeśli czułość ustawiona zbyt wysoko, to funkcja ta może być uruchamiana w niepożądany sposób. Jeśli funkcja jest uruchamiana zbyt często - możesz zmniejszyć czułość.

S-1	Naciśnij "4"	0 Centymetry
Przełączenie systemu metrycznego i imperialnego		1 Cale
S-2	Naciśnij "4"	0 wyłączenie
Ustawienia czułości czujnika antykolizyjnego		1 Najniższa wrażliwość
		8 Najwyższa wrażliwość
S-3	Naciśnij "4"	0 wyłączenie
Zwiększ czułość antykolizyjną (Wykrywanie prądu)		1 Najniższa wrażliwość
		8 Najwyższa wrażliwość
S-4	Naciśnij "4"	0 wyłączenie
zmniejsz czułość antykolizyjną (wykrywanie prądu)		1 Najniższa wrażliwość
		8 Najwyższa wrażliwość
S-5	Naciśnij "4"	0 ustaw wysokość blatu
Wysokość blatu		
S-6	Naciśnij "4"	0
Funkcja zarcherwowana		1
S-7	Naciśnij "4"	0 wyłączenie
Ochrona przed przegrzaniem		1 Włącz - ciągła praca przez 2 minuty
		1 Błąd HOT - gorąco
S-8	Naciśnij "4"	0 wyłączenie
Ustawienie kąta nachylenia blatu		1 0.5°
		2 1.0°
		3 1.5°
		4 2.0°
		5 2.5°
		6 3.0°
		7 3.5°
		8 4.0°

Naciśnij "4" aby powrócić do interfejsu wyświetlacza numerycznego
Ustawienie się powiodło

Skonfiguruj widok funkcji Naciśnij "3" aby powrócić Interfejs Menu "s - **